

Akustisk putealarm, programmering og brukerveiledning


AGRIPPA




Produktet er fra fabrikk satt til å reagere på et lydnivå på minst 75dB. Vennligst les denne veiledningen nøye før du endrer innstillingene. Riktige innstillinger og korrekt lydnivå fra brannvarsling er avgjørende for korrekt funksjon.

Hurtigveiledning


1. Løft av putevibratoren, og åpne batterilokket.

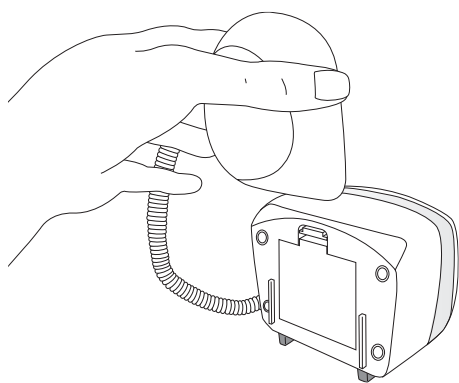

2. Sett inn batteriene med riktig polaritet. Dette er merket på innsiden av batterirommet.

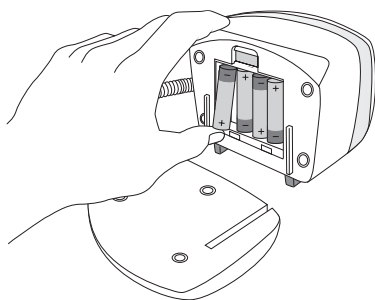


3. Sett tilbake batterilokket.

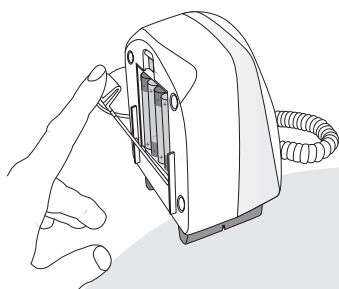


Bruk av enheten

1. Plasser putevibratoren under puten du skal bruke mens du sover.

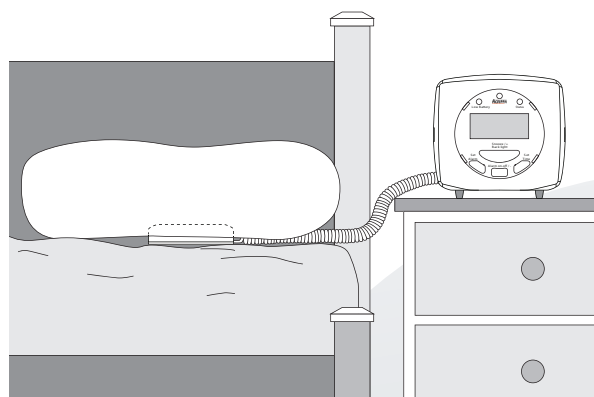


2. Ved utløst brannalarm vil putevibratoren vibrere, og enheten vil blinke. Teksten «FIRE» vil vises i displayet.




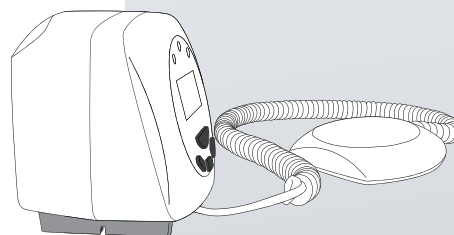


Justere klokken


1. Trykk og hold «Set Time» knappen.

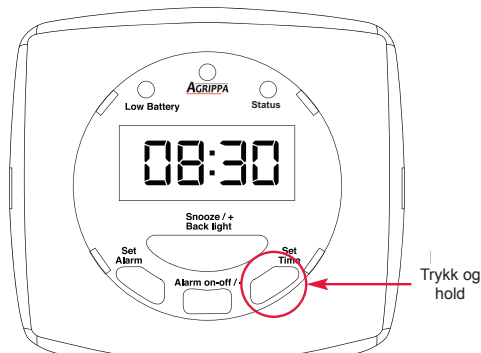

2. Trykk «opp» eller «ned» for å endre tiden.

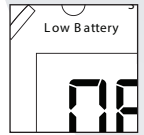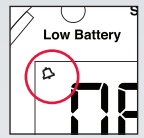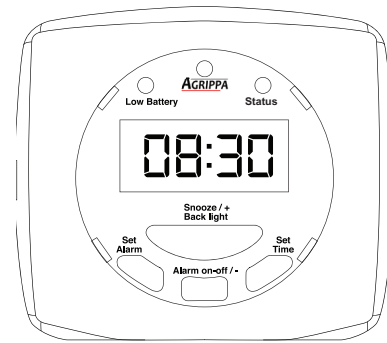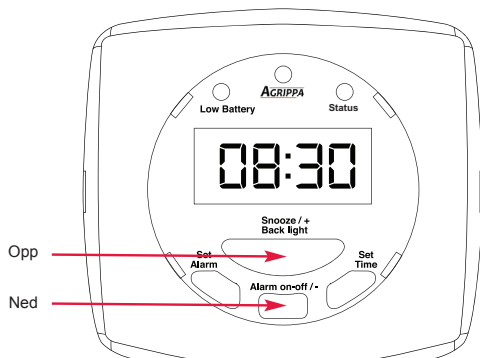


3. Når alarm starter, vil putevibratoren vibrere. Hvis knappen «Snooze» benyttes vil alarmen utsettes i fem minutter.

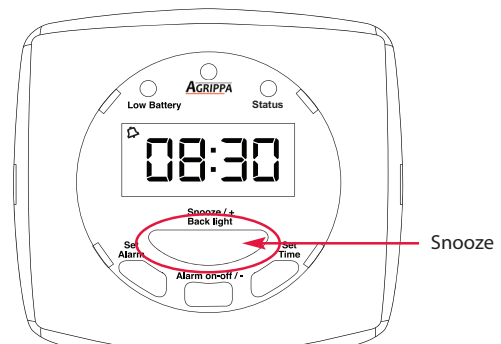

Daglig alarm

1. Trykk og hold «Set Alarm» knappen og bruk «Opp» eller «Ned» knappen for å sette ønsket alarmtid.

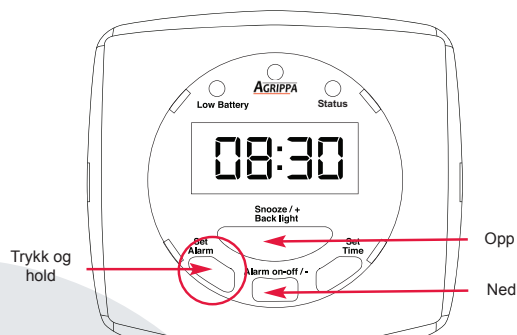

2. For å slå av eller på alarmfunksjonene, trykk «Alarm on-off».

Øvrige innstillinger

Trykk og slipp «+» og «-» samtidig og P Ξ 0 vil vises. Trykk «+» knappen til ønsket funksjon vises og trykk «Set Time» for å velge.

- Opsjon 1.** Sett enheten til 75dB nivå i 2kHz-3kHz område.
- Opsjon 2.** Sett enheten til 70dB nivå i 2kHz-4kHz område.
- Opsjon 3.** Vis batterispenning i millivolt (mV) (6000 eller høyere er veldig bra, under 4000 bør batteribytte vurderes).
- Opsjon 4.** Sett aktuell alarmtid til å være starten på frakoblingstid.
- Opsjon 5.** Sett aktuell alarmtid til å være slutten på frakoblingstid.
- Opsjon 6.** Vis frakoblingstid (starttid i 4s, fulgt av sluttid i 4s).
- Opsjon 7.** Start læremodus (brannalarmen må være i gang før denne opsjonen velges).
- Opsjon 8.** Varsling med brannklokker. Denne benyttes om brannalarm varsles med klokker. Velges etter at innlæringsprosessen er utført (se side 4).

Display

Brann: Når enheten går i varslingsmodus, vil FlRE vises i displayet og enheten vil blinke. Putevibratoren vil aktiveres og vibrere i et kontinuerlig mønster.

Alarm: Når tidsinnstilt alarm starter vil displayets bakgrunnsbelysning blinke samtidig som at tiden vises. Putevibratoren vil vibrere i en pulserende sekvens.

Status LED: Hvis status LED lyser, lytter enheten til en høy lyd. Hvis den blinker hvert 13. sekund er den akustiske funksjonen frakoblet (Se: frakobling av enhetsfunksjon).

Low battery LED: Hvis «Low battery» lyser, er batteriene svake og må byttes.

Klokke symbol: Et klokkesymbol i øvre venstre hjørne av displayet viser at alarmen er aktiv.

Feilkoder

Er4: Lydnivået detektert i innlæringsprosessen er under 65dB og grunninnstilling på 75dB er benyttet.

Er5: Lydnivå er detektert som pulserende i innlæringsprosess, men timing er ikke identifisert. Lydnivå er detektert men enheten kan bruke ekstra tid på å aktiveres. Det anbefales et annet signalmønster på lyd giver.

Er6: Det pulserende varslings signalet som ble detektert i innlæringsprosessen er under 65dB og basis innstilling på 75dB er brukt.


Er7: Enheten har ikke gjennomført innlæringsprosessen eller har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillinger. Utfør en innlæringsprosess før du velger opsjon 9 (se, innlæring av alarm).

Er8: Klokkesignalet som ble detektert er pulserende, men timingen kunne ikke identifiseres. Utfør innlæringsprosessen på nytt.

Hvis alarm utløses

Hvis enheten går i brannalarm modus uten at brannalarmen er utløst vil alarmen stoppes ved å trykke «Alarm on-off» Hvis enheten på nytt registrerer en lyd som oppfattes som brannalarm vil den igjen utløses.

Installatørmodus

 Hvis dette vises på displayet, gå ut av menyen ved på velge opsjon 0. Bruk «+» eller «-» for å komme til 0 og trykk «Set time» for å velge. Tid vil vises på displayet og enheten vil operere normalt.

Denne modusen skal kun benyttes i samarbeid med leverandør.

Vedlikehold

Kontroller at alle alarmfunksjoner starter som normalt som en del av det regulære ettersynet av brannalarmanlegget. I normal modus vil enheten gå inn i varslingsmodus innen 20 sekunder etter at brannalarmen har startet.

Bytt batteriene årlig eller om enheten selv varslar om lav batterispenning.

Spesifikasjoner

Driftsspenning

4 x alkaliske «AA» batterier

Normal batterilevetid


12 måneder +

Fabrikkinnstilt deteksjonsnivå


75dB

Innlæringsprosedyre

1. Trykk og hold «+» og «-» samtidig. Når de slippes vil P E 0 vises i displayet.

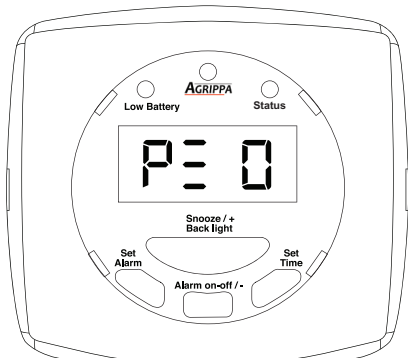

2. Trykk «+» inntil opsjon 7 vises (P E 7).
3. Start brannalarmen i aktuell lokasjon.
4. Trykk «Set Time» for å starte innlæringsprosessen. Det må ikke forekomme noen bakgrunnstøy samtidig som innlæring foregår.

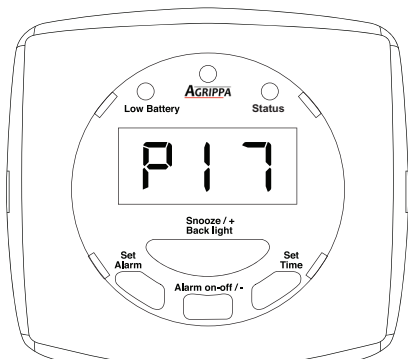


Igjennom prosessen endres displayet.



Når enheten starter innlæringsprosessen vil to vertikale stolper blinke.



Når enheten gjør opptak av lyd vil tre horisontale stolper løpe i sekvens.



Når enheten bearbeider opptaket vil stolpene rotere. På dette stadiet kan brannalarmen stoppes.

Så fort innlæringsprosessen er komplett vil tiden igjen vises i displayet.

Hvis en feilkode (Er) vises, se listen på side 3 over feilkoder.

Hvorfor utføre innlæring?

På et hotell eller annen overnattingsinstitusjon er kravet til lydnivå ved utløst brannalarm ved hodeputen satt til 75dB eller høyere. Lydnivået kan i private hjem og andre steder være lavere og ved å gjennomføre en innlæringsprosess vil responsen til brannalarmen økes.

Hvis enheten flyttes til et annet rom må innlæringsprosessen repeteres.

Sørg for at enhver dør som befinner seg mellom lyd giver og putevibratoren er lukket mens innlæringsprosedyren gjennomføres.

Brannklokker

Hvis brannalarmen varsles med klokker kan Agrippa bli følsom for generell bakgrunnsstøy etter innlæring. Dette kan forbedres ved å velge opsjon 8 (se side 2).

Dette kan gjøres når som helst etter innlæring så lenge enheten ikke er satt tilbake til fabrikkinstilling. Når valgt, vil displayet vise et roterende mønster i ca 10 sekunder.

Hvis enheten allerede er satt til fabrikkinstilling så må innlæringsprosedyren repeteres før opsjon 8 velges.

Frakobling av enheten

Det kan være ønskelig på frakoble varslingsfunksjonen å enheten f.eks. ved vedlikehold, brannøvelse eller rengjøring. Dette kan gjøres ved å sette en frakoblingstid:

1. Sett en alarmtid som korresponderer med den tid frakobling ønskes.
2. Velg kommando opsjon 4 (se side 2)
3. Sett en tid for slutt på frakobling.
4. Velg opsjon 5 (se side 2) Opsjon 6 tillater kontroll av tidene.
5. For å avslutte frakoblingsperioden, sett enten start eller sluttiden til 0:00 som beskrevet i 1 og 2 eller 3 og 4 over.