



TILKOBLING MOT BRANNALARMSYSTEM

CONSILIUM CN-AIOI 23261


Tilkobling til singel sprinklerkontrollboks

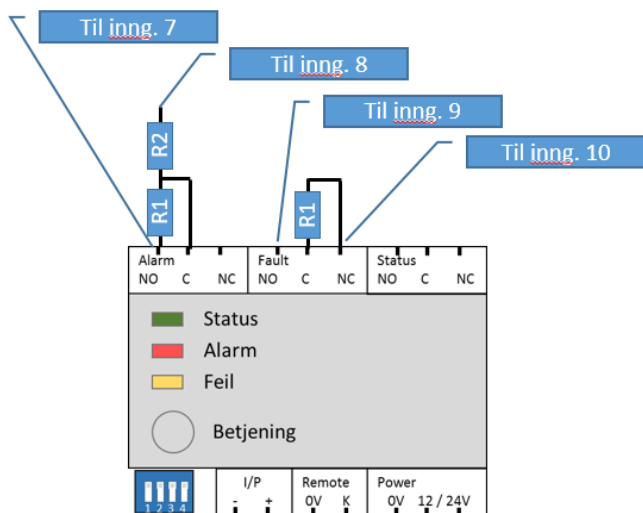

Tilkobling til dobbel sprinklerkontrollboks

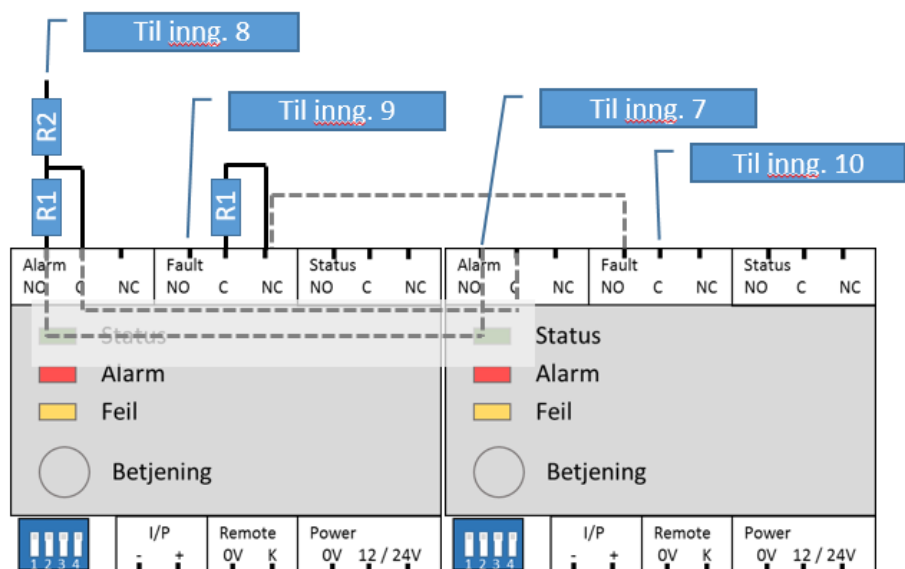

Tilkobling til trippel sprinklerkontrollboks

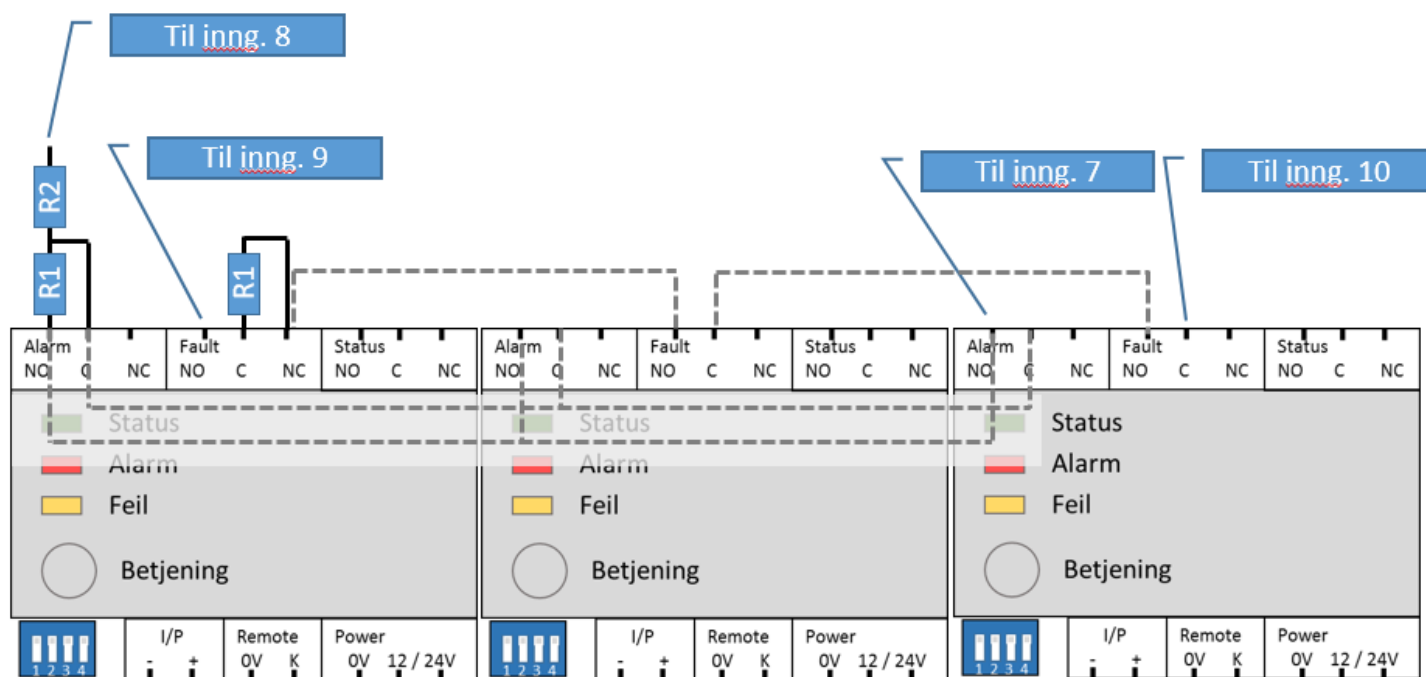

MERKNADER

R1 = 100K Ω

R2 = 330 Ω



Disse etikettene refererer til tilkoblingspunkt i adressemodulen, og markerer hvor de skal tilkobles i sprinklermodulen.

Skjema viser kun de spesielle tilkoblingspunktene til leverandørens egen adressemodul. Se installasjonsmanual for kontrollboksens øvrige tilkoblinger til ventil, strømforsyning osv.

Det er ingen tilbakemeldingsfunksjon for statusutgang tilgjengelig i brannalarmens adressemodul.

Sørg for gode forbindelser der motstander skal i tilkoblingsklemme sammen med annen leder av annet tverrsnitt.